

Montageanleitung Art. 72



Nietkopf mit 7 mm-Bohrer anbohren



Einige Millimeter tief genügt



Mit geeignetem Durchschlag die Hülse austreiben




Noch nicht ganz durchschlagen

Montageanleitung Art. 72



Umdrehen, Position der Ölbohrung markieren

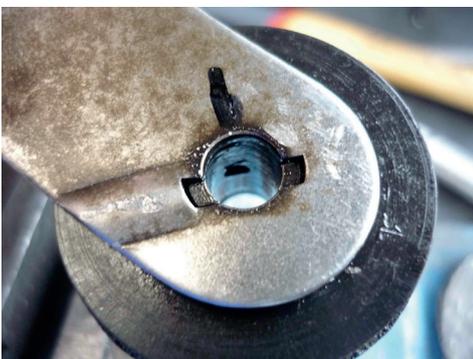

Kontrolle Ölbohrung: Markierung passt



Alte Rolle seitlich entfernen



Nasen der Buchse beachten

Montageanleitung Art. 72



Alter Bügel, alte Buchse, neue Hülse, Zahnrad



Zahnrad mit Buchse seitlich einschieben



Neue Hülse: Ölbohrung ausrichten



Einsetzen und durchdrücken

Montageanleitung Art. 72



Andere Seite - hier vernieten



Mit Kugelnietwerkzeug o.ä. vernieten



Fertig

